

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01

アクセス

02

ネットワーク
設定

03

カメラの
登録


04

カメラの
状態確認


05

日付と時間の
設定

①検索ソフト [EZ Search] を起動し、Dual-Eye 4thのIPアドレスを確認してください。
※EZ Searchは、弊社ホームページ内「DIGISTOR製品関連ダウンロードサービス」よりダウンロードできます。




URL : <https://www.rodweb.co.jp/products/digi/digi-dl.html>

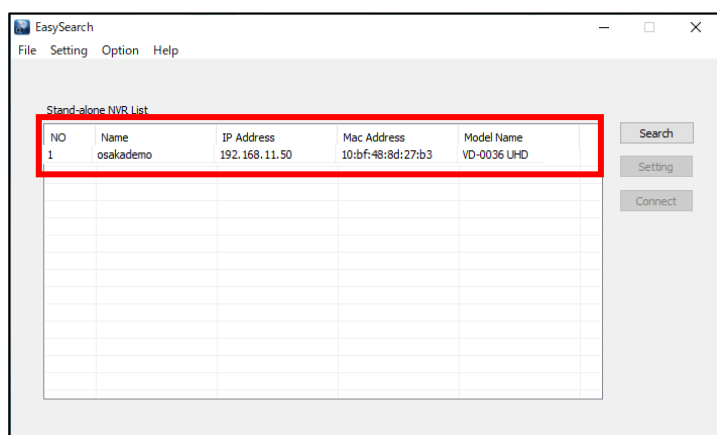

※初期状態では、Dual-Eye 4thはDHCPに設定されています。
DHCPサーバーが存在しない環境下では、
「192.168.1.245」がNVRに付与されています。
上記環境下においてEZ SearchでNVRが表示されない場合は、
左記IPアドレスをアドレスバーに入力してお試しください。

②Edge等のブラウザを立ち上げ、EZ Searchで確認したDual-Eye 4thのIPアドレスを入力してログイン画面にアクセスします。
ユーザー名・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

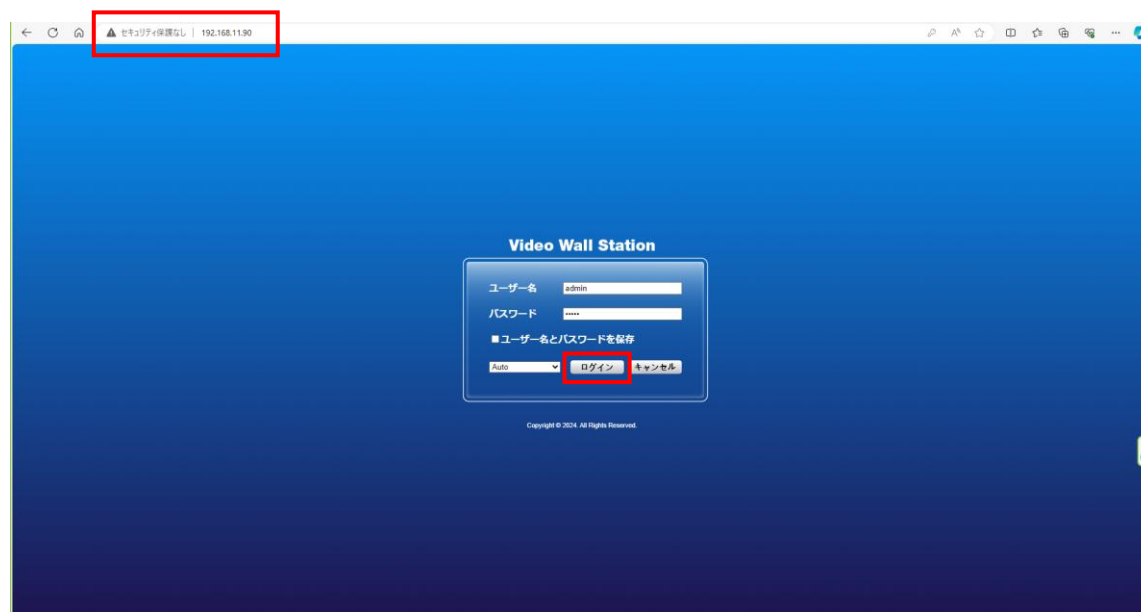

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01
アクセス02
ネットワーク
設定03
カメラの
登録04
カメラの
状態確認05
日付と時間の
設定

「ネットワーク設定」項目より、設定を行います。

固定IPにチェックを入れ、以下の項目を入力した後、「適用」をクリックしてください。

●IPアドレス ●サブネットマスク ●デフォルトゲートウェイ ●DNSサーバー

Video Wall Station

設定ユーティリティ

- ▼ クイック設定
 - > クイック設定
- ▼ カメラ
 - > カメラ設定
 - > 表示設定
 - > カメラの状態
- ▼ ネットワーク
 - > ネットワーク設定
 - > ネットワーク・サービス
- ▼ 管理
 - > ライブモニタ設定
 - > ユーザー管理
 - > ログ・システム
 - > 設定の保存 / 読み込み
- ▼ システム
 - > 機器情報
 - > システムのアップグレード
 - > 言語
 - > 日付と時間
 - > 再起動とシャットダウン

ネットワーク設定

情報 設定 DHCP設定 ポート設定

ネットワーク設定

ネットワーク・インターフェイス ☒ 共有のIP ☐ 個別のIP ポートランキング balance-all

LAN 1

コンピュータ名	DS-2445fe83f93
インターネット・プロトコル	☐ DHCP ☒ 固定IP
IPアドレス	192.168.11.86
サブネット・マスク	255.255.255.0
デフォルト・ゲートウェイ	192.168.11.1
プライマリ・DNSサーバー	192.168.11.1
セカンダリ・DNSサーバー	

注意: デフォルトゲートウェイ値の入力は必須です。 ※UPnP検索等カメラ検索機能で使用します。

LAN 0 LAN 1

適用 リセット

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01
アクセス

02
ネットワーク
設定

03
カメラの
登録

04
カメラの
状態確認

05
日付と時間の
設定

Dual-Eye 4thにカメラを登録する場合、以下の2通りの方法があります。

- ①カメラを直接登録する。
- ②DIGISTOR経由でカメラを登録する。

①カメラを直接登録する場合（1）

「カメラの設定」項目より、カメラの登録を行います。
カメラを直接登録する場合は、登録するカメラの情報を入力します。

カメラ設定

カメラ設定

カメラNo. 1

カメラ名 Camera 1

IPアドレス 192.168.11

メーカー Auto

ユーザー名 admin

パスワード *****

Stream1 Generic URL

Stream2 Generic URL

ビデオサーバー ☐ 有効 ☐ 1CH

ストリーミングの状態 ☒ VDによる初期値設定 ☐ カメラの設定を取得

ポート 80

RTSP port

Stream2 RTSP port

UPnP検索 ONVIF検索 VB検索 適用

リスト

No.	カメラ名	IPアドレス	ポート	メーカー	状態	追加されました。(0分)
1			80			☒ 全て
2			80			☐
3			80			☐

以下の項目を入力してください。

- ①ストリーミングの状態：
 - ・VDによる初期値設定：Dual-Eyeから映像設定を行うモードです。
 - ・カメラの設定を取得：カメラに設定された映像設定を取得するモードです。
 ※「カメラの設定を取得」に対応しているカメラメーカーは、下記の通りです。
 【対応メーカー】CANON / i-PRO / TOA / VIVOTEK
- ②カメラNo：登録するチャンネルNoを選択
- ③カメラ名：任意で入力
- ④IPアドレス：カメラのIPアドレスを入力
- ⑤ポート：カメラのHTTPポートを入力
- ⑥メーカー：ドロップダウンリストより登録するカメラメーカーを選択
- ⑦ユーザー名／パスワード：カメラの管理者権限のユーザー名／パスワードを入力

入力後、「適用」をクリックしてください。登録したカメラがリスト欄に表示されます。

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01
アクセス02
ネットワーク
設定03
カメラの
登録04
カメラの
状態確認05
日付と時間の
設定

①カメラを直接登録する場合（2）

カメラを登録した後、「表示設定」の項目より表示する映像の設定を行います。

表示設定

カメラNo. 1

ストリーム1

映像形式: MPEG4 ☒ H264 ☐ MJPEG

解像度: 1280x720

フレームレート: 5 fps

画質: ☒ VBR ☐ CBR 64 Kbps

音声: ☒

ストリーム2

有効: ☒

映像形式: MPEG4 ☒ H264 ☐ MJPEG

解像度: 320x240

フレームレート: 5 fps

画質: ☒ VBR ☐ CBR 64 Kbps

音声: ☒

適用 リセット

リスト

No.	カメラ名	IPアドレス	メーカー	型番	カメラへのリンク	追加されました。(2/2) 全て ☒
1	Camera 1	192.168.11.38	AXIS	P3364	ブラウザで開く	☒
2	Camera 2	192.168.11.167	AXIS	P3364	ブラウザで開く	☒
3					ブラウザで開く	

設定を行うカメラを選択し、ストリーム1／ストリーム2の設定を行ってください。

- ・カメラNo：設定を行うカメラNoを選択
- ・映像形式：圧縮形式を選択
- ・解像度：解像度を選択
- ・フレームレート：コマ数を選択
- ・画質：VBR or CBRの値を選択
- ・音声：音声対応カメラで音声を使用する場合はチェック

入力後、「適用」をクリックしてください。

※基本はカメラの情報を取得して表示する構造のため、登録したカメラに準拠した圧縮方式／解像度／フレームレートの値が表示されます。

※カメラメーカー／型番によってはストリーム2の設定ができないものもあります。
ストリーム2は16分割以上のレイアウトで使用します。

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01
アクセス02
ネットワーク
設定03
カメラの
登録04
カメラの
状態確認05
日付と時間の
設定

②DIGISTOR経由でカメラを登録する場合（1）

「カメラの設定」項目より、カメラの登録を行います。

DIGISTOR経由でカメラを登録する場合は、登録するDIGISTORの情報を入力します。

※DIGISTOR経由でカメラを登録することで、DIGISTORに登録されているカメラを一括で登録できます。

カメラ設定

カメラ設定

カメラNo. 1
カメラ名 Camera 1
IPアドレス 192.168.11
メーカー Auto
ユーザー名 admin
Generic URL
Stream2 Generic URL
ビデオサーバー ☐ 有効 1CH

ストリーミングの状態
ポート 80
型番
パスワード *****
RTSP port
Stream2 RTSP port

UPnP検索 ONVIF検索 VB検索 適用

リスト

No.	カメラ名	IPアドレス	ポート	メーカー	型番	追加されました。(0/5)
1			80			☐
2			80			☐
3			80			☐
4			80			☐
5			80			☐

以下の項目を入力してください。

- ①IPアドレス：DIGISTORのIPアドレスを入力
- ②ポート：DIGISTORのHTTPポートを入力
- ③ユーザー名／パスワード：DIGISTORのユーザー名／パスワードを入力

入力後、「適用」をクリックしてください。

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01
アクセス

02
ネットワーク
設定

03
カメラの
登録

04
カメラの
状態確認

05
日付と時間の
設定

②DIGISTOR経由でカメラを登録する場合（2）

UPnP検索

すべてのカメラの登録

カメラ名: カメラ 1
IPアドレス: 192.168.11.103
ユーザー名: mascom
パスワード: mascom
メーカー: Genetec_RTSP
ビデオポート: 554
ポート: 80
パスワード: mascom
カメラ設定へ

注意: ONVIFとHTTPポートが通う場合はカメラが登録できない可能性があります。

No.	状態	カメラ名	IPアドレス	ユーザー名	パスワード	メーカー	型番	Result
1	成功	カメラ 1	192.168.11.103	mascom	mascom	Genetec_RTSP	Genetec_RTSPNA	
2	成功	ch1	192.168.11.191	Panasonic	*****	I-PRO	I-PROVW-S8543LUX	
3	成功	ch2	192.168.11.191	Panasonic	*****	I-PRO	I-PROVW-S8543LUX	
4	成功	ch3	192.168.11.191	Panasonic	*****	I-PRO	I-PROVW-S8543LUX	
5	成功	BB-SC384	192.168.11.93	admin	*****	Panasonic	PanasonicBB-SC384	
6	成功	BB-SC384B	192.168.11.93	admin	*****	Panasonic	PanasonicBB-SC384B	
7	成功	VW-SC385	192.168.11.93	admin	*****	Panasonic	PanasonicVW-SC385	
8	成功	VW-S4576LUX	192.168.11.189	Panasonic	*****	Panasonic	PanasonicVW-S4576LUX	
9	成功	VB-M42	192.168.11.93	root	*****	Canon	CanonVB-M42	
10	成功	FD9167-HT-k2	192.168.11.93	root	*****	VIVOTEK	VIVOTEKFD9167-HT-k2	

DIGISTORに登録されているカメラが一覧で表示されます。

- ①登録しないカメラは削除してください。
- ②「すべてのカメラの登録」をクリックしてください。

UPnP検索

すべてのカメラの登録

カメラ名: FD9369
IPアドレス: 192.168.11.93
ユーザー名: root
パスワード: root
メーカー: VIVOTEK
ビデオポート: 554
ポート: 80
パスワード: root
カメラ設定へ

注意: ONVIFとHTTPポートが通う場合はカメラが登録できない可能性があります。

No.	状態	カメラ名	IPアドレス	ユーザー名	パスワード	メーカー	型番	Result
1	成功	カメラ 1	192.168.11.103	mascom	*****	Genetec_RTSP	Genetec_RTSPNA	成功
2	成功	ch1	192.168.11.191	Panasonic	*****	I-PRO	I-PROVW-S8543LUX	成功
3	成功	ch2	192.168.11.191	Panasonic	*****	I-PRO	I-PROVW-S8543LUX	成功
4	成功	ch3	192.168.11.191	Panasonic	*****	I-PRO	I-PROVW-S8543LUX	成功
5	成功	BB-SC384	192.168.11.93	admin	*****	Panasonic	PanasonicBB-SC384	成功
6	成功	BB-SC384B	192.168.11.93	admin	*****	Panasonic	PanasonicBB-SC384B	成功
7	成功	VW-SC385	192.168.11.93	admin	*****	Panasonic	PanasonicVW-SC385	成功
8	成功	VW-S4576LUX	192.168.11.189	Panasonic	*****	Panasonic	PanasonicVW-S4576LUX	成功
9	成功	VB-M42	192.168.11.93	root	*****	Canon	CanonVB-M42	成功
10	成功	FD9167-HT-k2	192.168.11.93	root	*****	VIVOTEK	VIVOTEKFD9167-HT-k2	成功

③右側に「成功」と表示されれば、登録は完了です。

④「カメラ設定へ」をクリックしてカメラ設定の画面を表示し、登録したカメラがリストに表示されているか確認してください。

Video Wall Station

カメラ設定

カメラ名: カメラ 1
IPアドレス: 192.168.11.103
ユーザー名: mascom
パスワード: mascom
メーカー: Genetec_RTSP
ビデオポート: 554
ポート: 80
パスワード: mascom
カメラ設定へ

リスト

No.	カメラ名	IPアドレス	ポート	メーカー	型番	登録済み
1	カメラ 1	192.168.11.103	80	Genetec	RTSPNA	成功
2	ch1	192.168.11.191	80	Panasonic	I-PROVW-S8543LUX	成功
3	ch2	192.168.11.191	80	Panasonic	I-PROVW-S8543LUX	成功
4	ch3	192.168.11.191	80	Panasonic	I-PROVW-S8543LUX	成功
5	BB-SC384	192.168.11.93	80	Panasonic	PanasonicBB-SC384	成功
6	BB-SC384B	192.168.11.93	80	Panasonic	PanasonicBB-SC384B	成功
7	VW-SC385	192.168.11.93	80	Panasonic	PanasonicVW-SC385	成功
8	VW-S4576LUX	192.168.11.189	80	Panasonic	PanasonicVW-S4576LUX	成功
9	VB-M42	192.168.11.93	80	Canon	CanonVB-M42	成功
10	FD9167-HT-k2	192.168.11.93	80	VIVOTEK	VIVOTEKFD9167-HT-k2	成功


※DIGISTOR経由で登録したカメラは、Dual-Eye 4thから表示設定を変更することができません。

※カメラの映像設定値は、DIGISTORで設定した値で取得します。

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01
アクセス02
ネットワーク
設定03
カメラの
登録04
カメラの
状態確認05
日付と時間の
設定

「カメラの状態」の項目より、カメラの接続状態を確認してください。

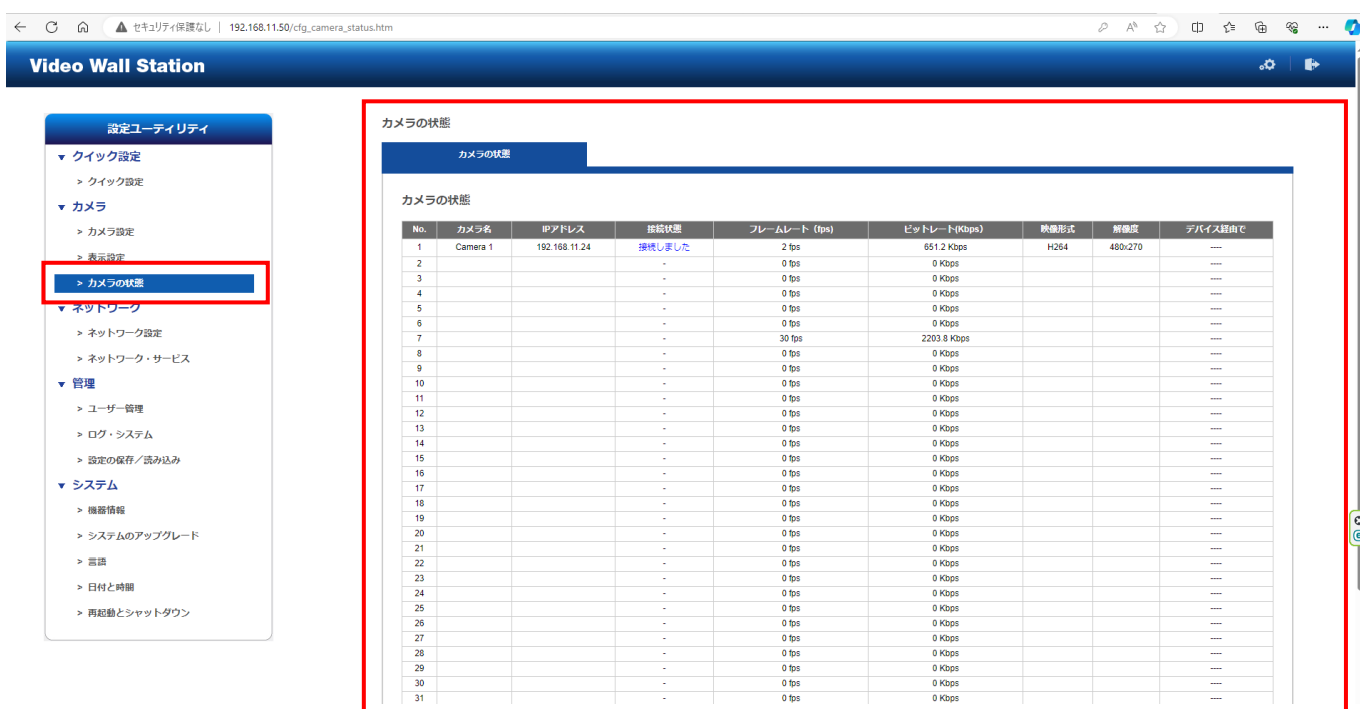

The screenshot shows the 'Video Wall Station' web interface. On the left, a sidebar menu lists various settings, with 'カメラの状態' (Camera Status) highlighted. The main content area displays a table titled 'カメラの状態' (Camera Status) with the following columns: No., カメラ名 (Camera Name), IPアドレス (IP Address), 接続状態 (Connection Status), フレームレート (fps) (Frame Rate), ビットレート (Kbps) (Bit Rate), 映像形式 (Video Format), 解像度 (Resolution), and デバイス経由で (Via Device). The table lists 31 cameras. Camera 1 is shown with IP address 192.168.11.24 and a status of '接続しました' (Connected). The other cameras show a status of '-'.

No.	カメラ名	IPアドレス	接続状態	フレームレート (fps)	ビットレート (Kbps)	映像形式	解像度	デバイス経由で
1	Camera 1	192.168.11.24	接続しました	2 fps	651.2 Kbps	H264	480x270	---
2			-	0 fps	0 Kbps			---
3			-	0 fps	0 Kbps			---
4			-	0 fps	0 Kbps			---
5			-	0 fps	0 Kbps			---
6			-	0 fps	0 Kbps			---
7			-	30 fps	2203.8 Kbps			---
8			-	0 fps	0 Kbps			---
9			-	0 fps	0 Kbps			---
10			-	0 fps	0 Kbps			---
11			-	0 fps	0 Kbps			---
12			-	0 fps	0 Kbps			---
13			-	0 fps	0 Kbps			---
14			-	0 fps	0 Kbps			---
15			-	0 fps	0 Kbps			---
16			-	0 fps	0 Kbps			---
17			-	0 fps	0 Kbps			---
18			-	0 fps	0 Kbps			---
19			-	0 fps	0 Kbps			---
20			-	0 fps	0 Kbps			---
21			-	0 fps	0 Kbps			---
22			-	0 fps	0 Kbps			---
23			-	0 fps	0 Kbps			---
24			-	0 fps	0 Kbps			---
25			-	0 fps	0 Kbps			---
26			-	0 fps	0 Kbps			---
27			-	0 fps	0 Kbps			---
28			-	0 fps	0 Kbps			---
29			-	0 fps	0 Kbps			---
30			-	0 fps	0 Kbps			---
31			-	0 fps	0 Kbps			---

「接続しました」と表示されていれば、カメラと接続できている状態です。

Dual-Eye 4th 基本設定マニュアル

01
アクセス02
ネットワーク
設定03
カメラの
登録04
カメラの
状態確認05
日付と時間の
設定

「日付と時間」の項目より、設定を行ってください。

- 手動設定のタブより、時間の設定を行ってください。

Video Wall Station

設定ユーティリティ

- ▼ クイック設定
 - クイック設定
- ▼ カメラ
 - カメラ設定
 - 表示設定
 - カメラの状態
- ▼ ネットワーク
- ▼ 管理
 - ライブモニタ設定
 - ユーザー管理
 - ログ・システム
 - 設定の保存/読み込み
- ▼ システム
 - 機器情報
 - システムのアップグレード
 - 言語
 - 日付と時間**
 - 再起動とシャットダウン

日付と時間

手動設定

タイム・ゾーン

日付と時間

年 2024 月 10 日 7 時間 13 33 50

適用 リセット

- タイムゾーンのタブより、タイムゾーンがGMT+9になっていることを確認してください。
- NTPサーバーと同期する場合は、「NTPサーバーと同期する」にチェックを入れ、NTPサーバーのアドレス及び同期する時間の設定を行ってください。

Video Wall Station

設定ユーティリティ

- ▼ クイック設定
 - クイック設定
- ▼ カメラ
 - カメラ設定
 - 表示設定
 - カメラの状態
- ▼ ネットワーク
- ▼ 管理
 - ライブモニタ設定
 - ユーザー管理
 - ログ・システム
 - 設定の保存/読み込み
- ▼ システム
 - 機器情報
 - システムのアップグレード
 - 言語
 - 日付と時間**
 - 再起動とシャットダウン

日付と時間

手動設定

タイム・ゾーン

タイム・ゾーン設定

タイム・ゾーン GMT+09:00 (Osaka, Sapporo, Tokyo)

NTPサーバーアドレス time.stdtime.gov.tw

NTPサーバーと同期する

ネットワークのテスト

毎月 1 日 0 0 (時:分)

毎週 日曜 0 0 (時:分)

毎日 0 0 (時:分)

時間差が 30 秒以上の場合、時刻同期を行う。(1-180)

VD内蔵NTPサーバーアドレス 192.168.11.86

適用 リセット

以上で設定は完了です。ライブ映像の確認作業を行ってください。