

# ～機器を大切に使用するためのお願い～ DIGISTOR シリーズ

■ 機器を大切に使用してもらうために、下記事項の定期的な確認をお願いします ■

## ①LEDランプの確認

前面のLEDランプを確認し、機器の電源が入っているかご確認ください。  
※ランプ状態の詳細は取扱説明書をご確認ください。



DS-1102



DS-2105UHD



DS-4120UHD

## ②ライブ映像の確認

全カメラのライブ映像を確認し、映像が正常に表示されているかご確認ください。  
録画動作を行っているカメラは、右上に録画マーク（赤丸）が付きますので、ご確認ください。



※操作方法は、弊社HPに掲載されている簡易操作ガイド／取扱説明書をご確認ください。

### ③ 録画映像の確認

全カメラの録画再生を確認し、正常に録画／再生動作が行われるかご確認ください。




※操作方法は、弊社HPに掲載されている簡易操作ガイド／取扱説明書をご確認ください。

### ④ 日付／時刻の確認

設定画面よりレコーダーの日付／時刻を確認し、現時刻とずれている場合は修正してください。

※時刻修正時は、一時的に録画動作が停止致します。

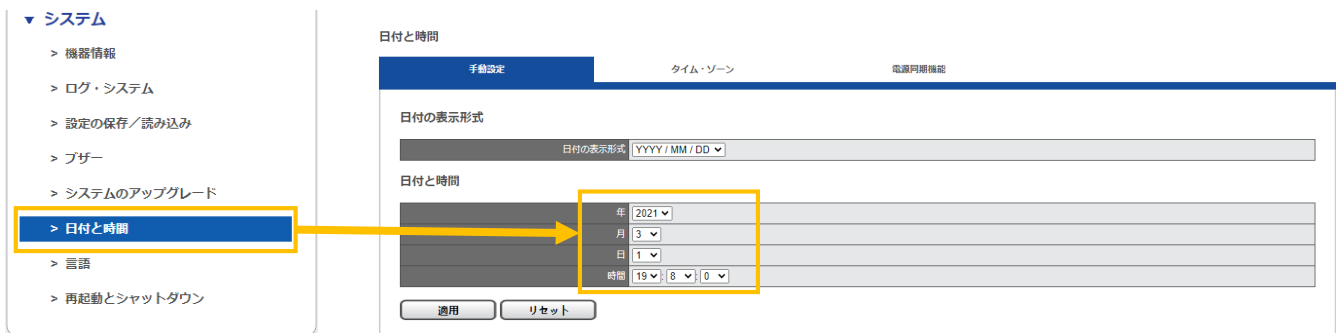


※操作方法は取扱説明書をご確認ください。

## ⑤ HDD状態の確認

設定画面より各HDDの「状態/S.M.A.R.T設定/S.M.A.R.T状態」を確認し、緑色の文字で表示されているかご確認ください。

※緑色以外の文字で表示されている場合は、ご購入元様または担当営業までご連絡ください。

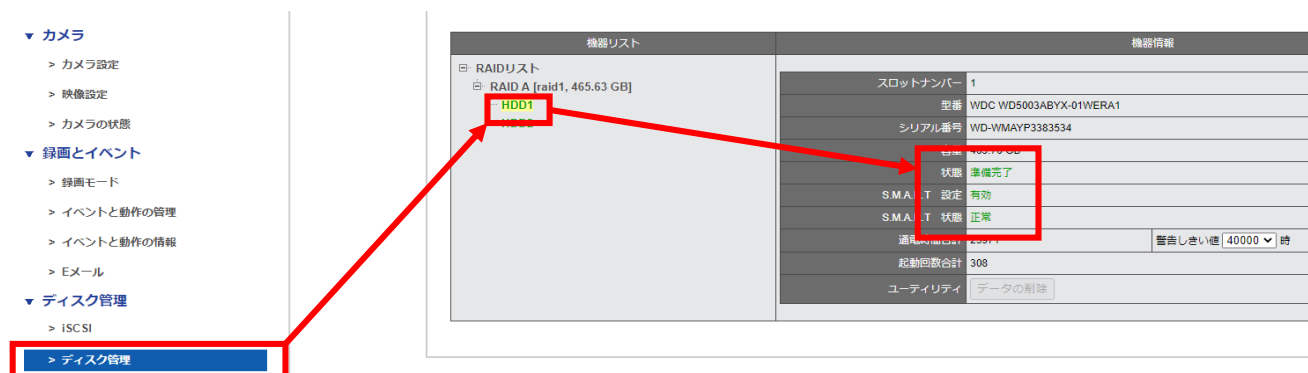

★HDDは定期的な交換が必要です。およそ18,000時間（約2年）での交換を推奨しています。

※20,000時間経過したら、通知する設定となっております

※操作方法是取扱説明書をご確認ください。

## ⑥ 清掃及び設置環境の確認

- 本体前面及び背面FAN部分に埃が付着していると、内部が高温になり、故障の原因となります。埃が多く付着している場合は、埃を取り除き、埃の少ない環境に再設置してください。
- 本体周辺（前面／背面／側面）に十分な設置スペースがない場合、内部が高温となり、故障の原因となります。十分な設置スペースが確保できる環境に再設置してください。

## ⑦ その他

その他不明な箇所、気になる箇所がございましたら、ご購入元／担当営業までご連絡ください。