

Dual-Eye 4th 簡易操作ガイド

録画再生・バックアップ編

01

録画再生

02

バックアップ

録画再生画面

※DIGISTORと連携することで、DIGISTORに録画された映像の再生が可能です。

画面右上の「再生アイコン」をクリックすると、再生画面に移行します。

1. カメラ

2. 日付と時刻

3. 録画タイプ

4. 再生

5. タイムラインバー

「デジタルズーム」ボタン
+/- をクリックすると、電子
ズームアウト・インができます。

「分割表示」ボタン
シングル / 4分割 / 5分割 / 全画面表示

「再生」バー
停止 / コマ戻し / 巻き戻し / 再生 / 早送り / コマ送り / 逆再生ボタンの操作を行うことができます

■ 録画再生の手順

1. カメラリストからカメラを選択してください。
2. カレンダーから日付と時間範囲（開始時間と終了時間）を選択してください。
※入力がない場合は選択された日付の全ての時間（0:00-23:59）で検索します。
3. 再生したい録画映像のタイプを選択してください。
4. 再生ボタンをクリックして再生を行ってください。
5. タイムラインバーを動かすことで録画時間を調整することができます。

Dual-Eye 4th 簡易操作ガイド

録画再生・バックアップ編

01



録画再生

02

バックアップ

録画データのバックアップ

※DIGISTORと連携することで、DIGISTORに録画された映像のバックアップが可能です。

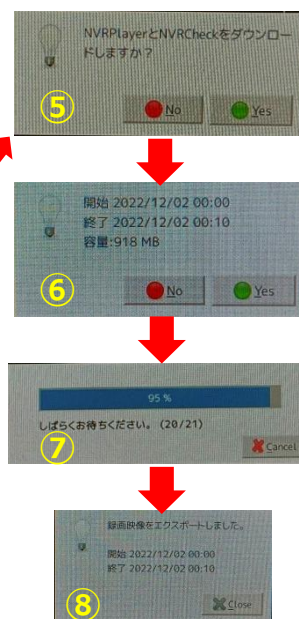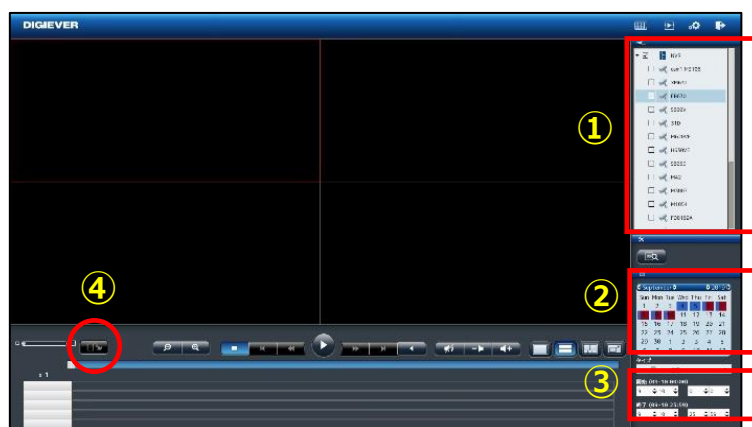

■ 録画データのバックアップの手順

- ① 録画再生と同様にエクスポートしたいカメラを□します。
- ② カレンダーで日時を選択します。
- ③ エクスポートを行いたい時間を選択します。
- ④ 「映像のエクスポート」をクリックします。
※USBを差し込むとそのアイコンがハイライトされ、コピーできるようになります。
- ⑤ 「NVRPlayer と NVRCheckをダウンロードしますか?」という画面（右上画像参照）が表示されます。[Yes] をクリックすることで、再生プレイヤー等も同時にダウンロードされます。
- ⑥ エクスポートするデータの期間／総容量が表示されます。
- ⑦ ⑥で [Yes] をクリックするとエクスポートがスタートします。
- ⑧ 「録画映像をエクスポートしました」と表示されたら完了です。

■ USBメモリでのバックアップ

本体前面のUSB差込口にUSBメモリを差し込みます。

※USBメモリは、あらかじめFAT32でフォーマットすることをお勧めします。



※バックアップは、指定した区間の5分ファイル（生成されたレコーダー内部のファイル）を取得する構造のため、指定された何分秒の範囲のバックアップはできません。

Dual-Eye 4th 簡易操作ガイド

録画再生・バックアップ編

01

録画再生

02


バックアップ

■バックアップデータの再生方法

※専用のプレイヤーにて再生を行う必要があります。


※汎用のプレイヤーを使用する場合は、Digi-DecordをPCに入れてください。

①

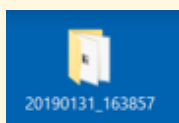

バックアップを行ったUSBをPCに接続し、データフォルダをクリックします。

②

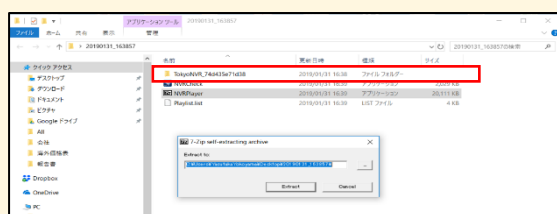

NVRPlayerをクリックして、プレイヤーを展開します。


※展開先を指定して、展開を行ってください。

③



展開したNVRplayerフォルダをクリックし、NVRplayer.exeをクリック、再生ソフトウェアを起動してください。


④

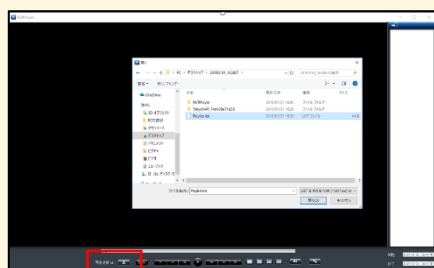

ソフトウェアを起動後、上記のアイコンをクリックして、Playlist.listを選択します。

※“Playlist.list”ファイルは、データフォルダ直下にあります。


⑤

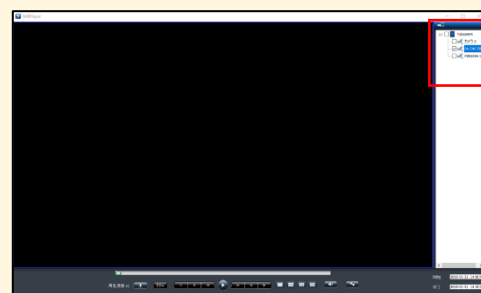

再生したいカメラを選択してください。

※16台まで選択し同時再生可能

⑥

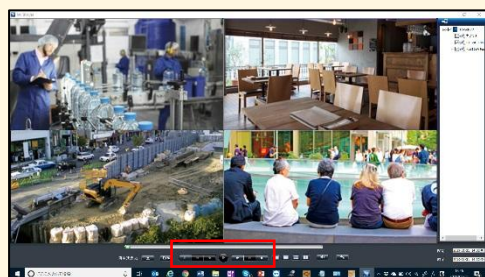

再生ボタンを押すと再生が始まります。



また、スナップショットボタンを押すと画像のスナップショットをPC上に取得できます。