

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る

③録画再生する

④ File Station でデータを取り出す

⑤取り出したデータを再生する

②ライブ映像を見る




「モニタリング画面を開く」にチェックを入れる、またはメニュー画面からモニタリングアイコンをクリックします。

- 全画面表示
- 設定画面
- 録画再生画面

左から
シングル / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 分割画面です。
ここをクリックすると
16 / 20 (4 × 5、5 × 4) / 25 / 36 / 42 (6 × 7、7 × 6) / 64 の
分割レイアウトを選択できます。

表示ページ

サーバー・カメラツリー

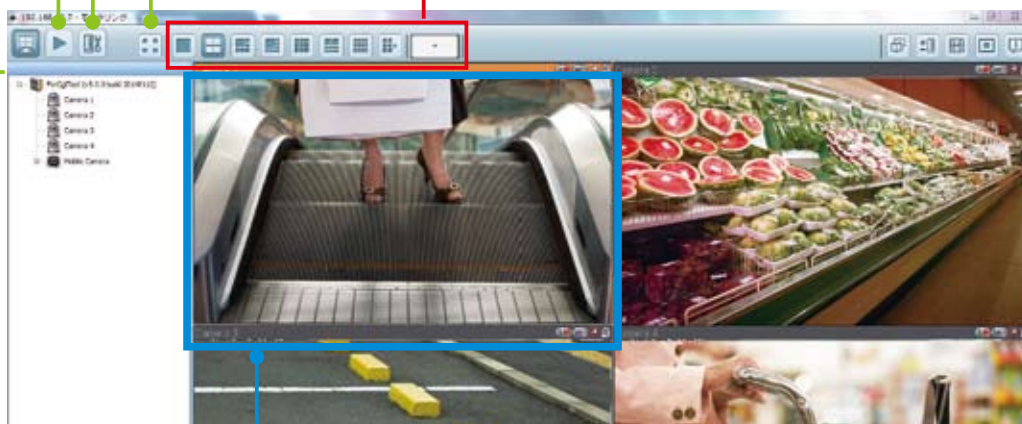


画面にカーソルを合わせると
コントロールパネルが表示されます。

マニュアル 音声 スナップ デジタル インスタント
録画 ショット ズーム 再生

PTZ プリセット カメラ設定 カメラ情報
コントロール の移動

レイアウトの変更——マウスでドラッグ & ドロップ

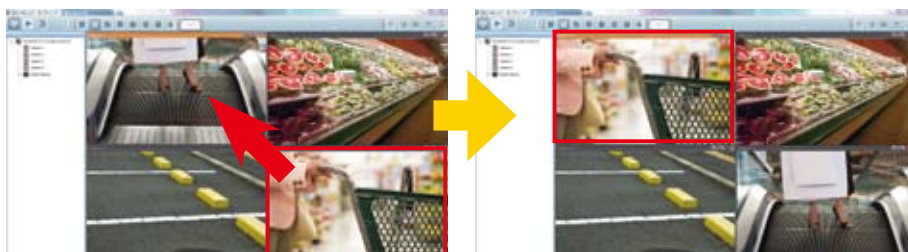

カメラの画面を移動させたい場所までドラッグ & ドロップすると表示場所が入れ替わります。

※表示ページの数が複数にわたる時（例：8台のカメラを4台ずつ2ページにわたって表示させている時など）には、ページを越えてレイアウトを変更することはできません。8台の場合なら9分割以上の表示時間画面にした上で、変更を行ってください。

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る

③録画再生する

④ File Station でデータを取り出す

⑤取り出したデータを再生する


③録画再生する



トップメニューから録画再生のアイコンをクリックすると、ウィンドウに下のような画面が現れます。



▼再生間隔の設定画面

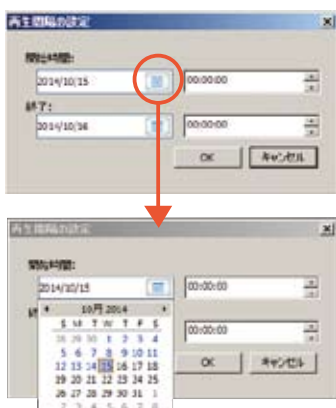

再生方法

通常再生

- ①再生を行いたいカメラをカメラリストでクリックします。
- ②再生ボタンをクリックすると、最新のデータが再生されます。

日付・時間を指定して再生

- ①日付選択ボタンをクリックすると、「再生間隔の設定」画面が表示されます(右)。
再生開始したい日付と時間を選択してください。
- ②再生を終了したい日付と時間を選択してください。
- ③再生ボタンをクリックすると、指定した時間帯の録画データが再生されます。
※再生時にコマ送りしたデジタルズームで拡大することもできます。
また、再生速度も変更可能です。

各種機能

再生中に再生画面をクリックするとアイコンが表示されます。

1. **スナップショット** スナップショットのアイコン をクリックしてください。
2. **電子ズーム** 電子ズームのアイコン をクリックしてください。

デジタルズームはマウスでもできます

マウスのホイールを動かすと、再生中にデジタルズームが操作できます。

- 奥に転がすとズームします。アイコン「+」と同様の動作です。
- 手前に転がすとその逆です。アイコン「-」と同様の動作です。

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る


③録画再生する

④ File Station でデータを取り出す


⑤取り出したデータを再生する

④ 「File Station」 でデータを取り出す


1 メニュー画面の「File Station」のアイコンをクリックしてください。

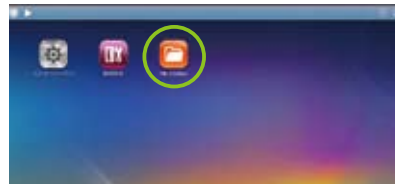

2 「File Station」の中に入り、左バーに表示されている record_nvr（録画ファイルフォルダ）をクリックしてください。

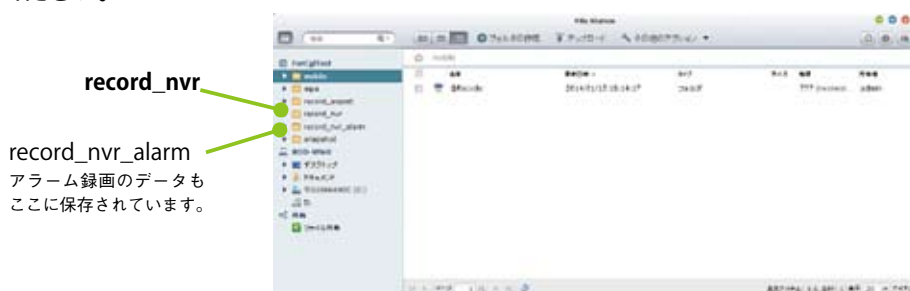


3 record_nvr（録画ファイルフォルダ）をクリックすると、下記の手順で録画データを選択することができます。

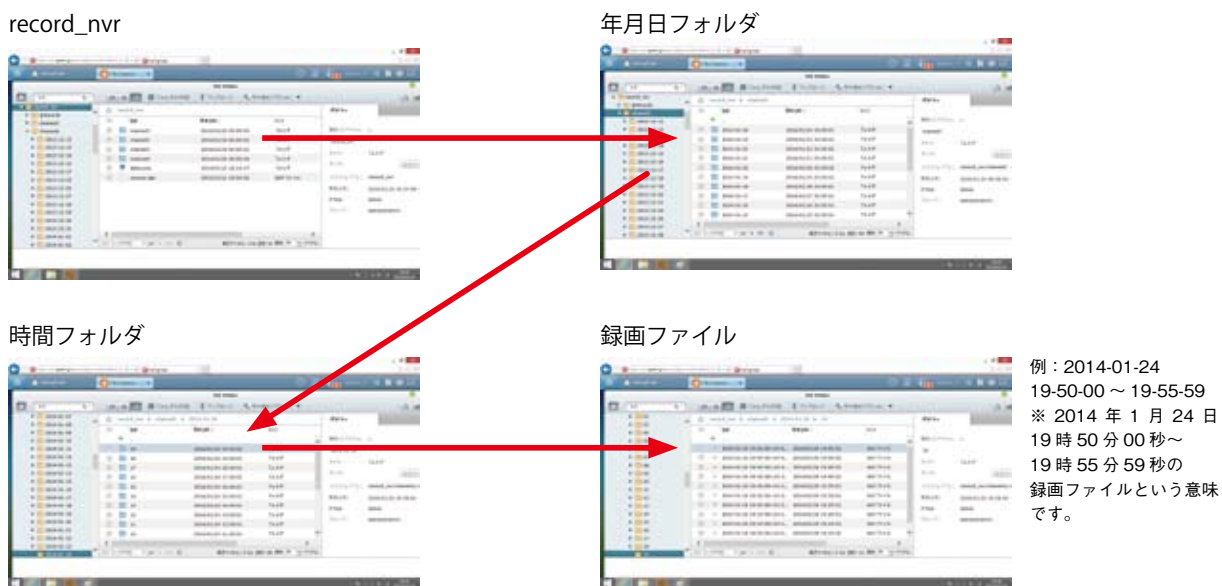

4 録画ファイル内で必要なデータにチェックを加えて、「その他のアクション」から「ダウンロード」を選択してください。

ウィンドウの下部にファイルの保存先が表示されます。保存先を決定して、ダウンロードしてください。

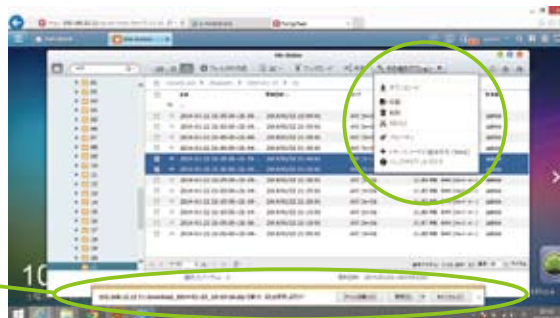

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る

③録画再生する

④ File Station でデータを取り出す

⑤取り出したデータを再生する

⑤取り出したデータを再生する

再生には専用のコーデックとアプリケーションが必要です。
弊社 HP < <http://www.rodweb.co.jp> > からダウンロードしていただけます。

Windows Media Player (ウィンドウズ・メディア・プレイヤー) での再生




1 コーデックをインストールします。

2 再生したいファイルを選んでダブルクリックすると Windows Media Player が起動し、ファイルの再生がはじまります。

VioStor Player (バイオスター・プレイヤー) での再生


1 VioStor Player をインストールします。

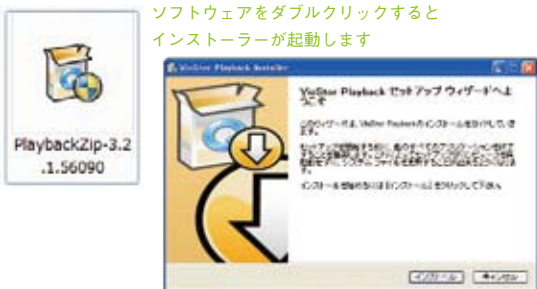

2 VioStor Player を起動します。

起動には以下の方法があります。


- ①インストール時にデスクトップに作成されたショートカットから起動。
- ②スタート→すべてのプログラム → QNAP → VioStor Player をクリックして起動
- ③スタート→「プログラムとファイルの検索」 → 「VioStor Player」と入力して実行

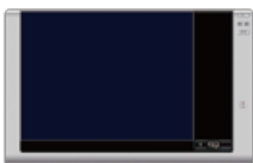

3 「+」をクリックして、再生したい録画データを選択します。




4 ファイルを選んで再生します。

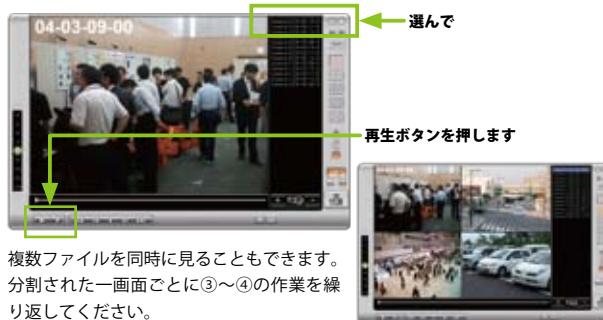

複数ファイルを同時に見ることもできます。分割された一画面ごとに③～④の作業を繰り返してください。

5 VioStor Player では、再生中にデジタルズームを使用できます。

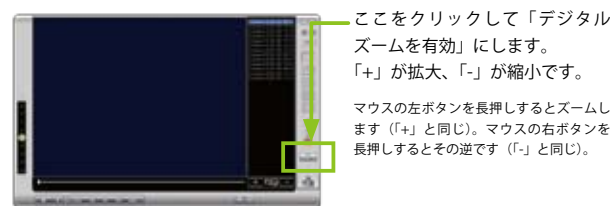

ここをクリックして「デジタルズームを有効」にします。「+」が拡大、「-」が縮小です。

マウスの左ボタンを長押しするとズームします（「+」と同じ）。マウスの右ボタンを長押しするとその逆です（「-」と同じ）。

●その他のボタン説明



再生速度

1=1倍速

数字が大きくなるほど再生は速くなります。

左から順に 再生 / 停止 戻る / コマ戻し / 逆再生 / コマ送り / 次へ

戻る：前のファイルに戻って再生。 次へ：次のファイルを再生