

① ログイン・ログアウトする

② ライブ映像を見る

③ 録画再生する

④-1 File Stationでデータを取り出す
-2 再生画面でデータを取り出す

⑤ 取り出したデータを再生する

② ライブ映像を見る



「モニタリング画面を開く」にチェックを入れる、またはメニュー画面からモニタリングアイコンをクリックします。

設定画面
録画再生画面
全画面表示
サーバー・カメラツリー


左から
シングル / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 分割画面です。
ここをクリックすると
16 / 20 (4 × 5、5 × 4) / 25 / 36 / 42 (6 × 7、7 × 6) / 64 の
分割レイアウトを選択できます。

表示ページ

画面にカーソルを合わせるとコントロールパネルが表示されます。

- マニュアル録画
- 音声
- スナップショット
- デジタルズーム
- インスタント再生
- PTZコントロール
- プリセットの移動
- カメラ設定
- カメラ情報
- ROI

レイアウトの変更— マウスでドラッグ & ドロップ

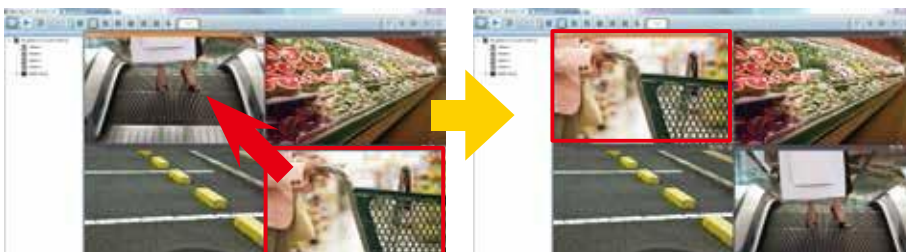

カメラの画面を移動させたい場所までドラッグ & ドロップすると表示場所が入れ替わります。

※表示ページの数が複数にわたる時(例: 8 台のカメラを 4 台ずつ 2 ページにわたって表示させている時など)には、ページを越えてレイアウトを変更することはできません。8 台の場合なら 9 分割以上の表示時間画面にした上で、変更を行ってください。

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る

③録画再生する

④-1 File Stationでデータを取り出す
-2 再生画面でデータを取り出す

⑤取り出したデータを再生する



③録画再生する



トップメニューから録画再生のアイコンをクリックすると、ウィンドウに下のような画面が現れます。



▼再生間隔の設定画面

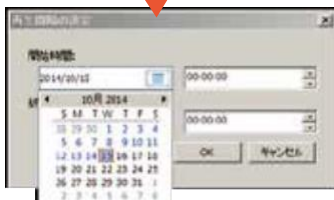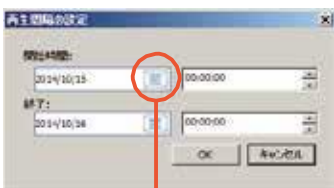

再生方法

通常再生

- ①再生を行いたいカメラをカメラリストでクリックします。
- ②再生ボタンをクリックすると、最新のデータが再生されます。

日付・時間を指定して再生

- ①日付選択ボタンをクリックすると、「再生間隔の設定」画面が表示されます(右)。再生開始したい日付と時間を選択してください。
- ②再生を終了したい日付と時間を選択してください。
- ③再生ボタンをクリックすると、指定した時間帯の録画データが再生されます。
※再生時にコマ送りしたデジタルズームで拡大することもできます。
また、再生速度も変更可能です。

各種機能

再生中に再生画面をクリックするとアイコンが表示されます。

1. **スナップショット** スナップショットのアイコン をクリックしてください。
2. **電子ズーム** 電子ズームのアイコン をクリックしてください。

デジタルズームはマウスでもできます

マウスのホイールを動かすと、再生中にデジタルズームが操作できます。

- 奥に転がすとズームします。アイコン「+」と同様の動作です。
- 手前に転がすとその逆です。アイコン「-」と同様の動作です。

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る


③録画再生する

④-1 File Stationでデータを取り出す
-2 再生画面でデータを取り出す


⑤取り出したデータを再生する

④-1 「File Station」でデータを取り出す

1 メニュー画面の「File Station」のアイコンをクリックしてください。

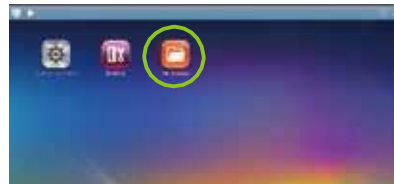

2 「File Station」の中に入り、左バーに表示されている record_nvr（録画ファイルフォルダ）をクリックしてください。

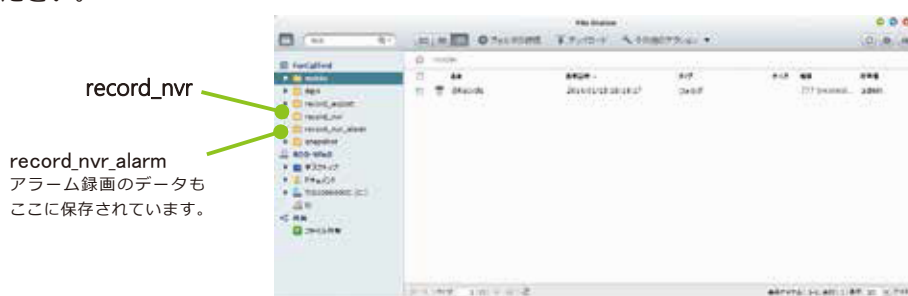


3 record_nvr（録画ファイルフォルダ）をクリックすると、下記の手順で録画データを選択することができます。


record_nvr



年月日フォルダ

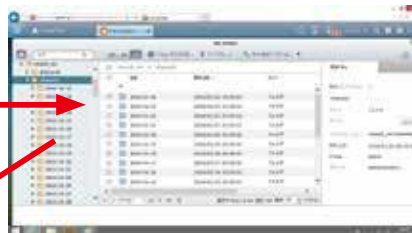

時間フォルダ

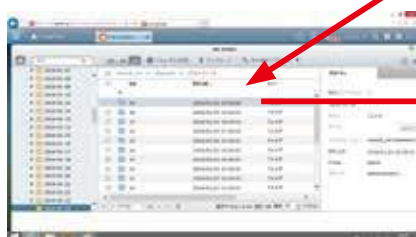


録画ファイル



例：2014-01-24
19-50-00～19-55-59
※ 2014年1月24日
19時50分00秒～
19時55分59秒の録画
ファイルという意味で
す。

4 コピーしたいファイルにチェックを入れ、左のUSBフォルダにドラッグ&ドロップでコピーしてください。

※ USBは、FAT32でフォーマットしてください。
取り出したデータを再生するPCには、別途、RODホームページのダウンロードサービスより、VioStor再生専用コーデックをダウンロードし、インストールしておいてください。（STEP5）

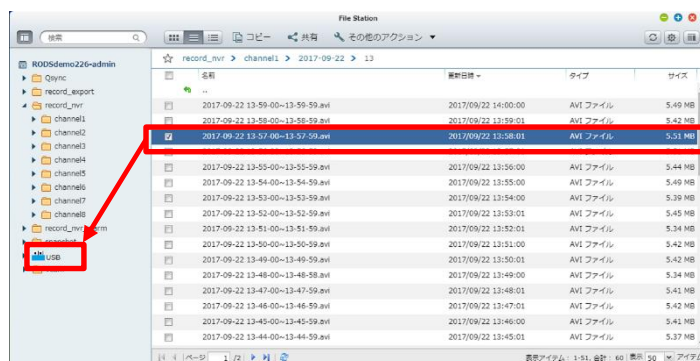

① ログイン・ログアウトする

② ライブ映像を見る


③ 録画再生する

④-1 File Stationでデータを取り出す
-2 再生画面でデータを取り出す

⑤ 取り出したデータを再生する

④-2 再生画面でデータを取り出す

再生ページ

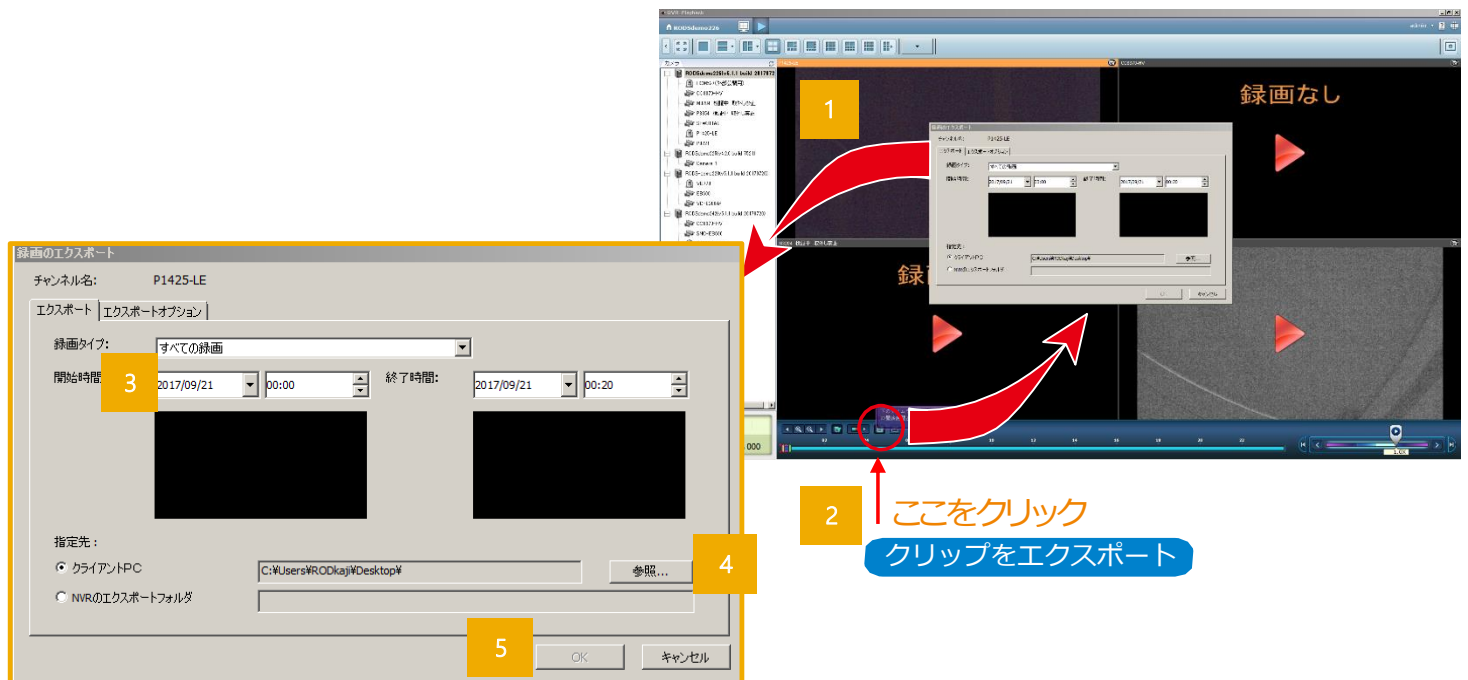

エキスポートのための手順

- 1 データを保存したいカメラを選択します。
- 2 “クリップをエキスポート”を選択します。
- 3 開始時間と終了時間を指定します。
- 4 “参照”より保存先の指定、保存するファイル名を入力します。
- 5 時間／保存先指定後にOKボタンを押して下さい。エキスポートが始まります。

① ログイン・ログアウトする

② ライブ映像を見る

③ 録画再生する

④-1 File Station でデータを取り出す
-2 再生画面でデータを取り出す

⑤ 取り出したデータを再生する

⑤ 取り出したデータを再生する

再生には専用のコーデックとアプリケーションが必要です。
弊社 HP < <http://www.rodweb.co.jp> > からダウンロードしていただけます。

Windows Media Player (ウィンドウズ・メディア・プレイヤー) での再生




1 コーデックをインストールします。

2 再生したいファイルを選んでダブルクリックすると Windows Media Player が起動し、ファイルの再生がはじまります。

VioStor Player (バイオスター・プレイヤー) での再生

1 VioStor Player をインストールします。

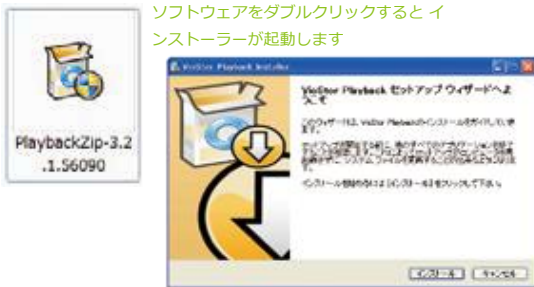


2 VioStor Player を起動します。

起動には以下の方法があります。
①インストール時にデスクトップに作成されたショートカットから起動。
②スタート→すべてのプログラム
* QNAP → VioStor Player をクリックして起動
③スタート→「プログラムとファイルの検索」
→「VioStor Player」と入力して実行




3 「+」をクリックして、再生したい録画データを選択します。

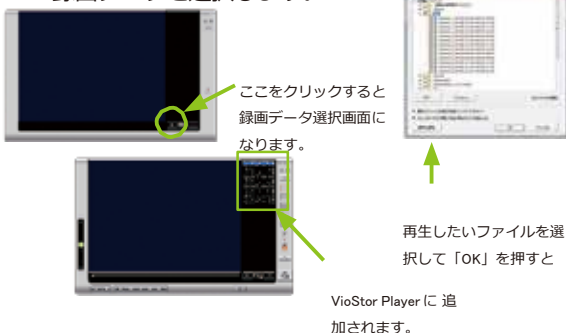

4 ファイルを選んで再生します。



5 VioStor Player では、再生中にデジタルズームを使用できます。

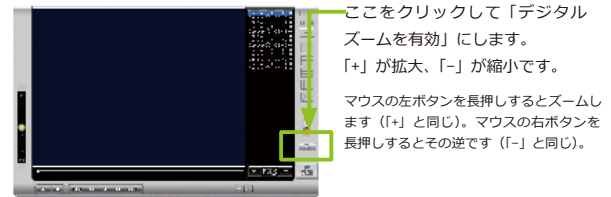

● その他のボタン説明

